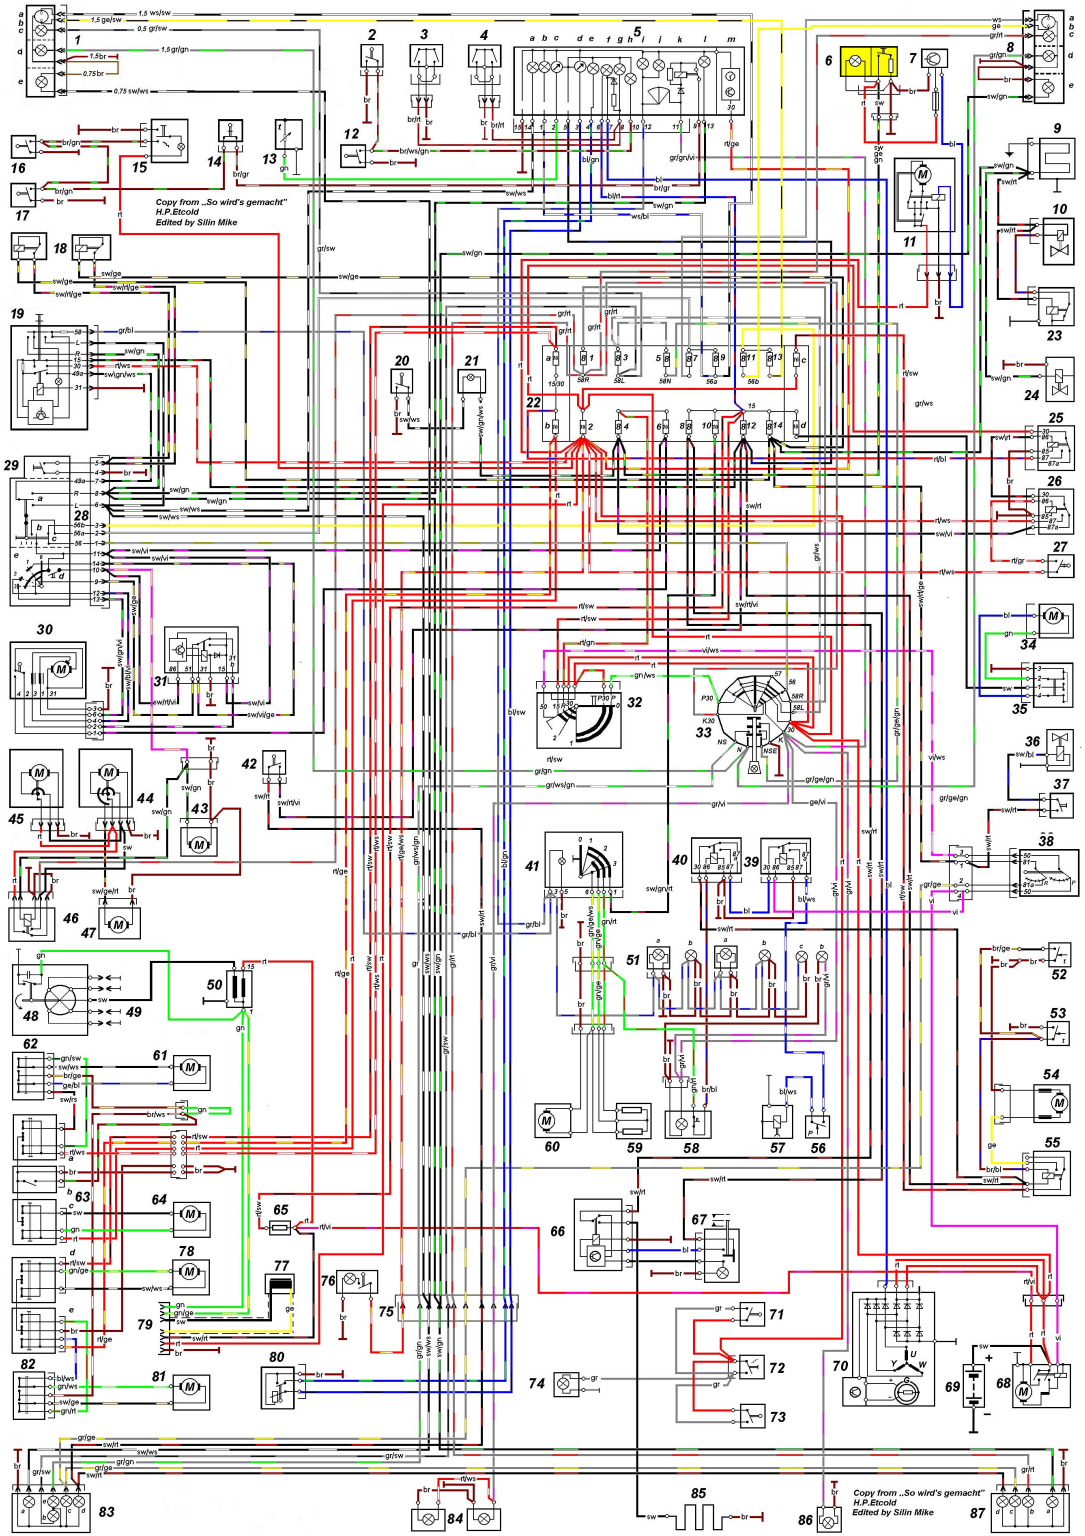

Электрическая схема автомобиля Mercedes 200, 230, 230 С выпуска до августа 1980 г*

1 Осветительный блок, левый передний

a Дальний свет

b Ближний свет

c Габаритные огни

d Противотуманная фара

e Указатель поворотов

2 Выключатель контрольной лампы уровня тормозной жидкости

3 Контактный датчик износа тормозной колодки, передний левый

4 Контактный датчик износа тормозной колодки, передний правый

5 Приборный комплект

a Контрольная лампа указателей поворотов, левых

b Контрольная лампа дальнего света

c Указатель температуры охлаждающей жидкости

d Указатель запаса топлива

e Контрольная лампа остатка топлива

f Контрольная лампа заряда аккумулятора

g Контрольная лампа износа тормозных колодок

h Контрольная лампа уровня тормозной жидкости и ручного тормоза

i Подсвет приборов

j Потенциометр регулирования подсвета приборов

к Предупреждающий зуммер

l Контрольная лампа указателей поворотов, правых

m Электронные часы

6 Прикуриватель с подсветом пепельницы

7 Радиоприемник *

8 Осветительный блок, правый передний

a Дальний свет

b Ближний свет

c Габаритные огни

d Противотуманная фара

e Указатель поворотов

g Спираль обогрева крышки устройства запуска

10 Переключающий клапан Pulldown

11 Автоматическая антенна *

12 Выключатель контрольной лампы ручного тормоза

13 Температурный датчик указателя температуры охлаждающей жидкости

14 Контакт предупреждающего зуммера

15 Плафон на потолке, передний, с выключателем

16 Контакт двери,передней,левой

17 Контакт двери,передней,правой

18 Двухтоновая сирена

19 Выключатель аварийной сигнализации

20 Выключатель освещения перчаточного ящика

21 Лампа освещения перчаточного ящика

22 Коробка предохранителей

23 Термовременной выключатель, Pulldown

24 Клапан отключения холостого хода

25 Реле I стеклоподъемного механизма *

26 Реле II стеклоподъемного механизма *

27 Дверной контакт стеклоподъемного механизма *

28 Комбинированный переключатель

a Переключатель указателей поворотов

b Выключатель сигнализации дальним светом

c Выключатель фар ближнего света

d Переключатель стеклоомывателя

e Переключатель скорости работы стеклоочистителя

I работа в интервальном режиме

II медленная очистка

III быстрая очистка

29 Выключатель звукового сигнала

30 Мотор стеклоочистителя

31 Электронная схема очистки в интервальном режиме

32 Выключатель зажигания

33 Поворотный переключатель света

34 Мотор сдвижной панели крыши *

35 Переключатель сдвижной панели крыши *

36 Электромагнитный клапан автоматической трансмиссии *

37 Выключатель Kickdown

38 Блокиратор стартера и выключатель фонарей заднего хода *

39 Реле кондиционера II *

40 Реле кондиционера I *

41 Переключатель вентилятора с подсветом

42 Выключатель стоп-сигналов

43 Насос омывателя

44 Мотор омывателя фары, левой *

45 Мотор омывателя фары, правой *

46 Реле системы очистки фар *

47 Насос омывателя фар *

48 Распределитель зажигания

49 Свечи зажигания

50 Катушка зажигания

51 Подсвет

a Регулятор воздуха

b Регулятор отопителя

c Выключатель

52 Температурный выключатель б2°С, расширительный бак кондиционера *

53 Температурный выключатель 100°С

54 Дополнительный вентилятор *

55 Реле дополнительного вентилятора *

56 Выключатель давления компрессора кондиционера * вкл. 2,6 бар, выкл. 2,0 бар.

57 Электромагнитная муфта компрессора кондиционера *

58 Регулятор температуры кондиционера с подсветом

59 Балластное сопротивление мотора вентилятора

60 Мотор вентилятора

61 Мотор стеклоподъемного механизма, задний левый *

62 Переключатель стеклоподъемного механизма, задний левый *

63 Группа переключателей стеклоподъемного механизма *

a Переключатель для окна, заднего левого

b Предохранительный выключатель

c Переключатель для окна, переднего левого

d Переключатель для окна, переднего правого

e Переключатель для окна, заднего правого

64 Мотор стеклоподъемного механизма, передний левый *

65 Балластное сопротивление 1,8 Ом

66 Реле времени обогрева заднего стекла

67 Переключатель обогрева заднего стекла

68 Стартер

69 Аккумулятор

70 Генератор переменного тока с электронным регулятором

71 Контакт двери, задней левой *

72 Выключатель плафона на потолке, заднего *

73 Контакт двери, задней правой *

74 Плафон на потолке, задний *

75 Разъемное соединение жгута проводов задних фонарей

76 Лампа освещения багажного отсека

77 Датчик верхней мертвой точки

78 Мотор стеклоподъемного механизма, передний правый *

79 Разъем диагностики

80 Датчик указателя запаса топлива

81 Мотор стеклоподъемного механизма, задний правый *

82 Переключатель для окна, заднего правого *

83 Задний фонарь, левый

a Указатель поворотов

b Стояночный / паркинговый свет

c Фонарь заднего хода

d Стоп-сигнал

e Туманный фонарь

84 Фонарь освещения номерного знака

85 Обогрев заднего стекла

86 Подсвет рычага переключения *

87 Задний фонарь, правый

a Указатель поворотов

b Стояночный / паркинговый свет

c Фонарь заднего хода

d Стоп-сигнал

*Специальное оборудование